


02_64

Commutatore luci diurne/notturne (02_64)

- Orientando il commutatore verso il pilota si attivano le luci diurne
- Orientando il commutatore in posizione centrale si attivano le luci notturne anabbagliante/abbagliante
- Orientando il commutatore in avanti si attivano le luci notturne anabbagliante/abbagliante e, ove previsto, i fari antinebbia.

Comando manopole riscaldate (02_65, 02_66)

(OVE DISPONIBILE)

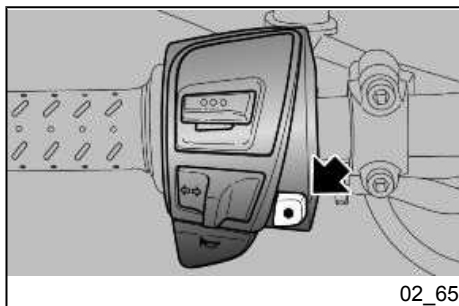

02_65

L'attivazione, la disattivazione e il livello di calore delle manopole avviene tramite una pressione breve del comando.